



Installatievoorschriften **Visgraat XL Rigid Click**

.....

belakos
1960

1. Voorbereiding


- De vloer moet minimaal 24 tot 48 uur voor het leggen acclimatiseren in de ruimte waar de installatie zal plaatsvinden
- Let erop dat de ondervloer een minimale waarde van 300 kPa heeft
- In grotere ruimtes moet de vloer in kleinere delen met uitzettingsvoeg worden gelegd
- De afstand tot muren en andere permanente bouwelementen (zoals pilaren en keukeneilanden) moet ongeveer 5 mm bedragen
- Plaats nooit zeer zware meubelstukken, zoals keukeneilanden/kasten, bovenop de vloer
- Het binnenklimaat moet een temperatuur tussen 15-23°C en een relatieve luchtvochtigheid tussen 30-60% hebben
- Volg altijd de eisen en specificaties van de vloerfabrikant met betrekking tot de voorbereiding van de ondervloer.

2. Opmeten van de ruimte

Bepaal de muur waar je de installatie wilt beginnen. Markeer het midden van de ruimte. Dit is de hartlijn. In geval van aansluitende ruimtes is het midden van de aansluitende ruimte de hartlijn.

3. Startdriehoeken maken


1

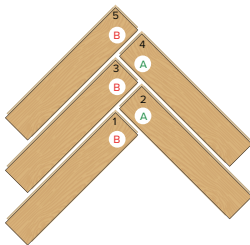

Neem **A-stroken** en **B-stroken** en plaats ze zoals hierboven aangegeven.

Belangrijk! Het aantal stroken varieert naargelang de breedte van de gebruikte stroken.


2

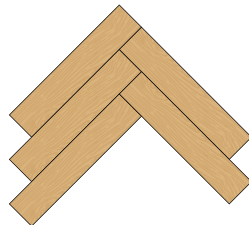

Plaats de stroken nauwkeurig en in de volgorde van de nummers op de stroken. Controleer na elke strook die wordt toegevoegd zorgvuldig de voegen tussen de stroken.

Belangrijk! Er mag geen uitstekende rand voelbaar zijn!


3

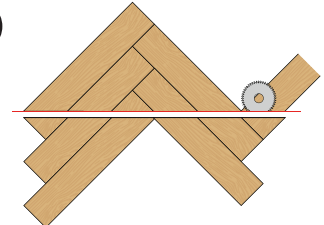

Zaag de driehoek volgens de aangegeven rode lijn. Afhankelijk van het soort zaag dat u gebruikt, kan het zinvol zijn de driehoek te demonteren alvorens te zagen.

Belangrijk! Bewaar het overschot (onder de lijn) voor de installatie van de laatste rij.


4. Begin met het leggen van de vloer

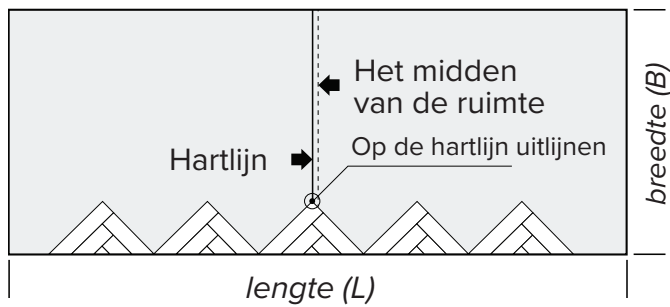

Leg de driehoeken met de lange zijde naar de beginmuur toe. Plaats de punt van de middelste driehoek precies op de hartlijn. **Zorg ervoor dat de ondervloer vooraf is gelegd en dat de hartlijn zichtbaar blijft.**

Belangrijk! Gebruik uitzettingswiggen voor de uitzettingsvoeg.

5. Voltooien van de startrij

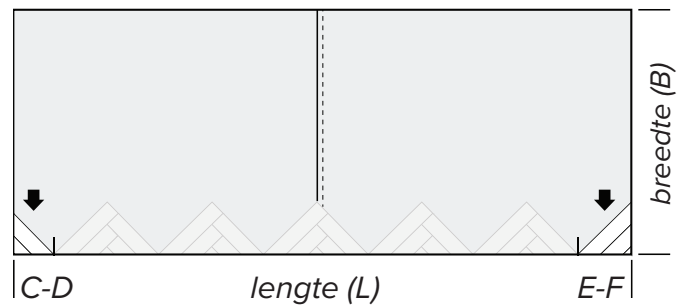


Zaag nu de afstanden C-D en E-F van de overgebleven driehoek(en), en plaats deze.

Belangrijk! Indien u een oneven aantal driehoeken heeft berekend en voorbereid, leg de buitenste twee driehoeken opzij. Indien u een even aantal driehoeken hebt gemaakt, leg dan één opzij.


Patroon verder leggen

1

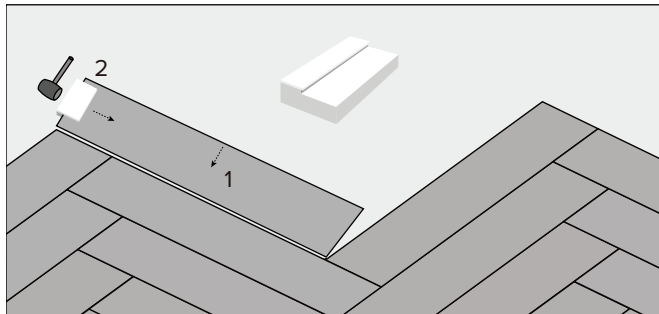


De planken worden met behulp van het click-systeem aan elkaar bevestigd. Om een nieuwe strook te bevestigen, verbind dan eerst de lange zijde door hem schuin in te steken.

2

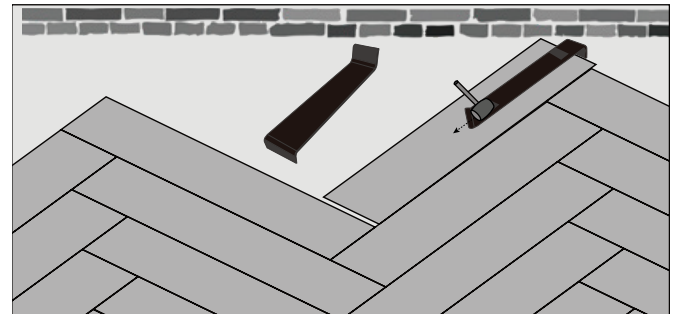


Plaats vervolgens het stootblok aan de korte kant en klop het blok met een rubberen hamer om de plank vast te maken.

Vervang bij installatie tegen de muur het stootblok door een koevoet om het installeren gemakkelijker te maken.

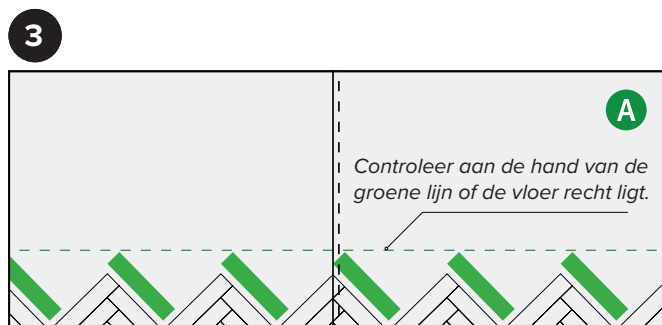


Plaats **A-stroken** om alle driehoeken met elkaar te verbinden. De verbindingen tussen de A-strook en de driehoek moeten zorgvuldig worden gecontroleerd. Er mag geen uitstekende rand voelbaar zijn!

Zaag het meest linkse stuk zo af dat het in de kamer past, rekening houdend met een uitzettingsvoeg. Controleer aan de hand van de groene lijn of de vloer recht ligt. Herhaal die meting met de liniaal stapsgewijs gedurende het hele proces. Eventuele afwijkingen moeten worden gecorrigeerd (zie onderstaande schema's). Controleer aan de hand van de groene lijn of de vloer recht ligt.

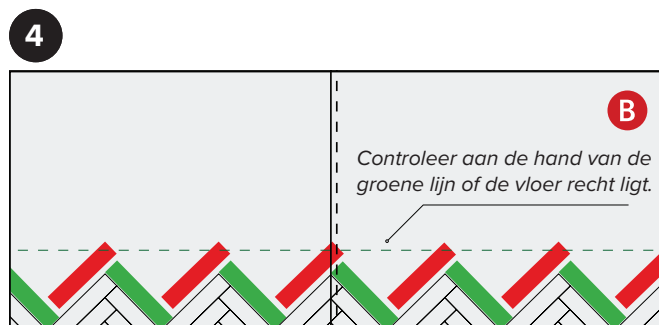


Plaats nu **B-stroken** en zaag het meest rechtse stuk op maat.

Het leggen van de laatste rij

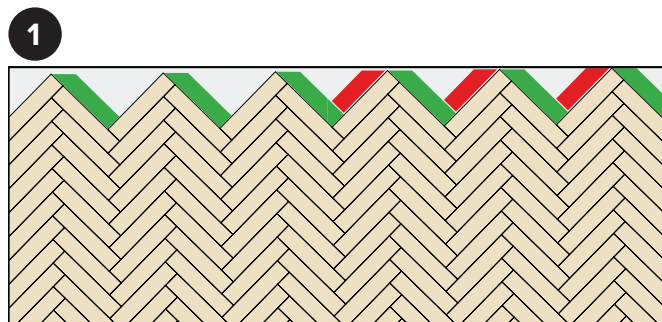

Deze afwisselende plaatsing van **A-stroken** en **B-stroken** wordt door de hele ruimte voortgezet. Het is belangrijk om regelmatig te controleren of:

- alle expansiewiggen op hun plaats blijven
- alle voegen gesloten zijn en de stroken in elkaar vergrendeld zijn
- de hartlijn nog aangehouden wordt
- de bovenkanten van de stroken in één lijn recht blijven en loodrecht op de hartlijn staan




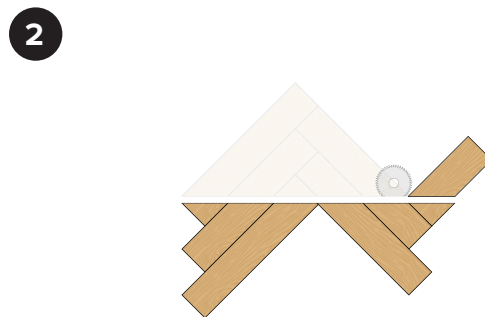


Overtollige stukken van de startdriehoeken:

Haal het overtollige materiaal van de startdriehoeken uit elkaar. Gebruik het om de tussenruimtes naar de afwerkmuur te dichtten. Gebruik de reststukken van de stroken 1, 2 enz. achter-eenvolgens en zaag ze indien nodig op maat.

Belangrijk! Meet ongeveer elke vijfde rij.

Vloer rond radiator/verwarmingsbuizen leggen Wanneer in een hoek plaatsen niet mogelijk is

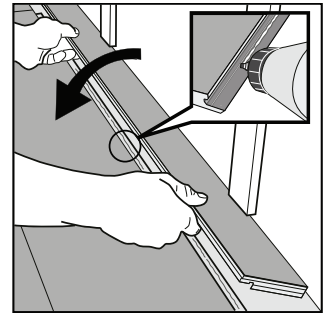
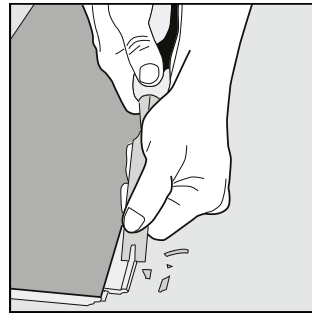
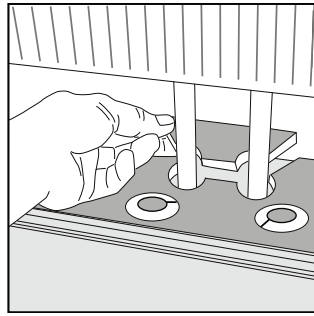
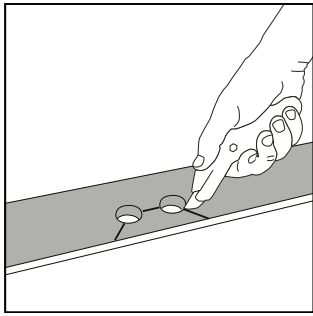


Boor gaten die twee keer zo groot zijn als de diameter van de leidingen. Verwijder een stuk van de strook met een hobbymes of een zaag. Leg de strook aan één kant van de buizen en het verwijderde stuk aan de andere kant.

Verwijder het vergrendelelement volgens de afbeelding. Gebruik een geschikte lijm om de stroken met elkaar te verbinden. Vastdrukken en wiggen tussen de gelijmde strook en de muur plaatsen.

Gebruik van de vloer

Nadat de vloer geïnstalleerd is, kan hij direct gereinigd en in gebruik genomen worden.

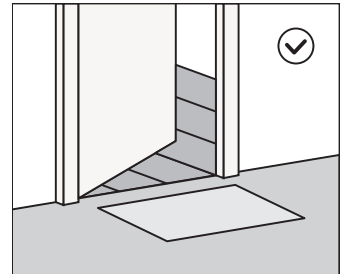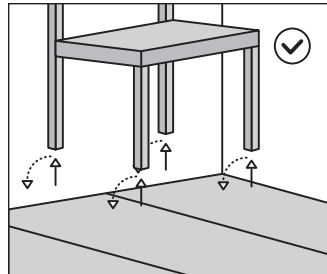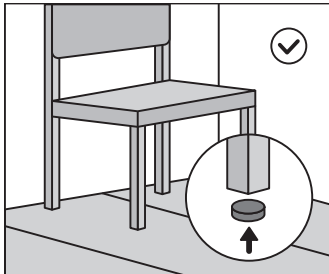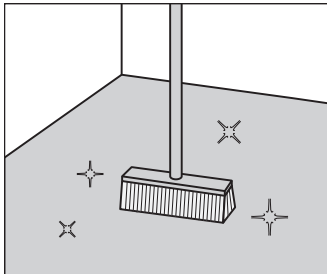

Vloerverwarming: Richtlijnen voor vloerverwarming en een opstook- en afkoelprotocol zijn beschreven door UZIN; klik [hier om dit informatieblad te downloaden](#) of scan de QR code onder aan deze pagina voor meer informatie.

Reiniging na plaatsing: De vloer kan gereinigd worden door middel van vegen, zuigen of vochtig afnemen van de vloer met producten van **James** (www.james.eu). Agressieve en vlekken stoffen direct verwijderen van de vloer.

Scratchnomore.nl: Breng de juiste bescherming aan onder meubelen. Onder meubelen dienen zachte doppen te worden aangebracht. Maak geen gebruik van vilt. Onder vilt kan zich vuil ophopen wat krassen kan maken op uw vloer. Voor meer informatie kijkt u op www.scratchnomore.nl.

Inloopmat: zorg voor een goede inloopmat, dit voorkomt veel vuil op de vloer. Neem contact met ons op voor meer advies.



Onderhoud

De Belakos vloeren staan bekend om hun hoogwaardige, duurzame kwaliteit en fraaie uitstraling. Om deze uitstraling te behouden is het raadzaam dat u uw vloer op de juiste wijze behandelt. Voor het beste resultaat adviseren wij de producten van James (www.james.eu).

Omdat de Rigid Click vloeren net als onze PVC-vloeren voorzien zijn van een slijtvaste PU-toplaag, kunt u gebruikmaken van het onderhoudsadvies voor PVC-vloeren.

Dit onderhoudsadvies is via onze website te downloaden, hier kunt u lezen hoe en met welke middelen u uw Belakos-vloer in topconditie houdt: **www.belakos.nl**.

Belakos

De Blokmat 15
8281 JH GENEMUIDEN
www.belakos.nl
info@belakos.nl
+31 (0)38 38 54 622