

UNICLIC[®]



Installatievoorschriften


Rigid Click

.....

belakos
1960

1. Opslag en transport

Zorg ervoor dat het materiaal op een vlakke en stevige ondergrond, plat en in nette stapels opgeslagen en vervoerd wordt. Materiaal niet opslaan in een zeer koude ruimte (minder dan 2°C) of warme (meer dan 40°C) of vochtige omgeving.

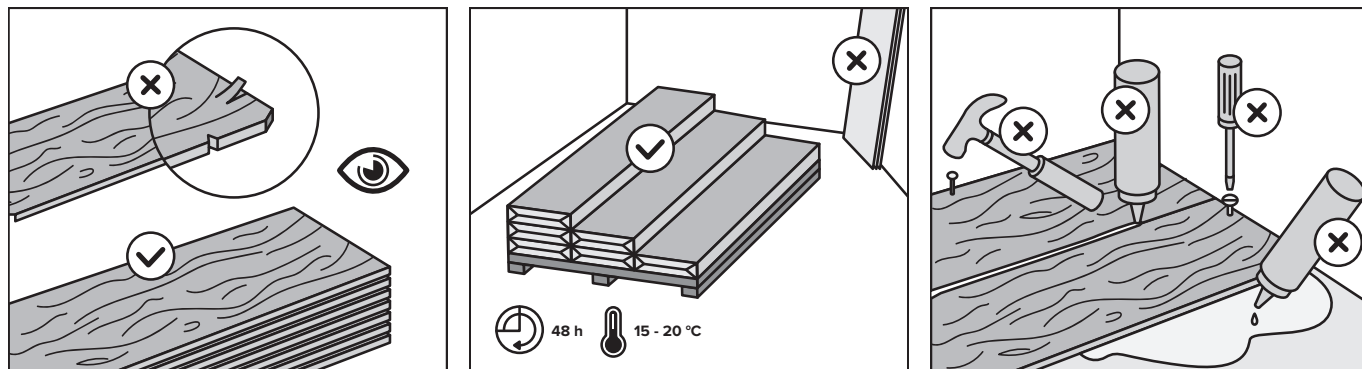


2. Vóór installatie

Controleer het product: Komen de kleuren overeen met bestelde kleuren, zijn de hoeveelheden correct en is er geen zichtbare schade aan de dozen?

Temperatuur: Acclimatiseren is niet nodig, de temperatuur in de ruimte dient tussen 18° C en 25° C te zijn.

Vloerverwarming: Indien uw vloer is voorzien van vloerverwarming, houd dan rekening met een vloertemperatuur van 18° C tot 22° C. Let er op dat de vloerverwarming in de wintermaanden gedurende 72 uur voor en tot 72 uur na het plaatsen van uw nieuwe vloer op een lage temperatuur is ingesteld. Neem na het plaatsen van de vloer het opstartprotocol in acht, zie verderop bij punt 5!

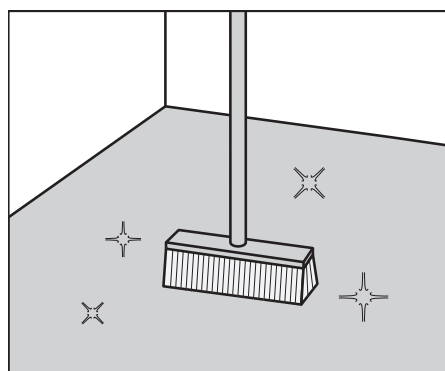

Ondervloer: Het soort ondervloer, de kwaliteit ervan en de eventuele voorbehandeling zullen een grote invloed hebben op het uiteindelijke legresultaat. Om oneffenheden in de pvc-vloer te vermijden moet de ondergrond schoon (niet verontreinigd door bijv. olie, was, verf, enz.) en vlak zijn, vrij van stof, permanent droog en normaal poreus.

ONEFFENHEDEN OP DE ONDERVLOER MOGEN NIET GROTER ZIJN DAN 4 Á 5 MM GEMETEN OVER EEN BREEDTE VAN 200 CM.

3. Installatievoorwaarden

Houdt u rekening met de klimatologische omstandigheden en de temperatuur in de verwerkingsruimte, deze mag niet lager zijn dan 18° C en de vloertemperatuur mag niet lager zijn dan 15° C of hoger dan 25° C. De klimaatcondities dienen minimaal 48 uur vóór het leggen, tijdens en na het leggen eveneens nog 72 uur constant te zijn. Grotere veranderingen in de kamertemperatuur in het kader van een normale temperatuurregeling dienen geleidelijk plaats te vinden. Controleer tijdens de installatie op eventuele zichtbare gebreken en installeer geen planken of tegels die eventuele onvolkomenheden vertonen.

Vochtige ruimtes: Het plaatsen van Belakos Rigid Click vloeren is aan strikte regels gebonden bij plaatsing in een vochtige ruimte. Zo is de vloer bijvoorbeeld niet geschikt voor installatie bij een stortdouche.

Houdt voor verwerking de volgende regels in acht:

- Gebruik een ondervloer welke geschikt is voor pvc en vochtige ruimten.
- Houdt rekening met de gestelde uitzettingsvoegen.
- Sluit de vloer alleen af met siliconenkit in uitzonderlijke gevallen (ruimten die worden blootgesteld aan vocht en deurlijsten).

4. Plaatsing en verwerking

Meet de ruimte waar de vloer gelegd wordt op en bereken hoe de stroken het best gelegd kunnen worden.

IN VERBAND MET TEMPERATUURSCHOMMELINGEN MOET ALTIJD EEN UITZETVOEG (TUSSEN 5 – 10 MM) AANGEHOUDEN WORDEN OM TE VOORKOMEN DAT DE VLOER KROMTREKT DOOR UITZETTEN.

De Rigid Click vloer moet altijd vanaf een lengtewand worden gelegd. Hiervoor moet eerst worden gecontroleerd of de wand recht loopt, zodat de designvloer uitgelijnd/recht kan worden gelegd. Aansluitend wordt de vloer rij voor rij gelegd. Let erop dat de elementen dicht tegen elkaar aan worden gevoegd, zodat de mechanische vergrendeling zuiver en dicht sluit. Zorg er eveneens voor dat er niet onnodig veel kleine planken in de hoofdroutes en de gedeeltes bij de deuren komen te liggen.


De afgesneden randen van de vloer mogen niet onder druk tegen wanden, opstaande elementen en profielen worden geplaatst. De designvloer kan doorlopend worden gelegd op een oppervlak van tot 400 m².

Voor het op maat snijden van The Rigid Click, raden wij aan de planken met een stanleymes te snijden vanaf de bovenlaag. Het op maat snijden voor de lange zijde is wat lastiger met een stansleymes, kleine hoekjes zoals bij bijvoorbeeld deurposten en verwarmingsbuizen kunnen ook met een decoupeerzaag op maat gemaakt worden. Gebruik dan een zaagje voor kunststof of tegels. Vervolgens kunnen de toegangs- en uitgangdeuren en aangrenzende gedeeltes worden afgedicht met kit.

Zorg er bij het leggen voor dat een randafstand tot de muur van 5-10 mm wordt aangehouden. Hiervoor zijn overeenkomstige afstandshouders verkrijgbaar.

Het leggen kan het beste beginnen vanaf de wand.

1. Plaats het te monteren paneel onder een hoek van 20 tot 30° tegen het reeds geplaatste paneel. Beweeg het paneel lichtjes op en neer en oefen tegelijkertijd een voorwaartse druk uit. De panelen zullen vanzelf in elkaar klikken.
2. Zodra er genoeg rijen geplaatst zijn, kan de plaatsing gemakkelijk als volgt afgewerkt worden: zet een ongeopende verpakking met panelen op de reeds geplaatste rijen. Verander van positie en klik de korte kant van het paneel in het vorige paneel.
3. Zet uw BEIDE handen nu dicht bij de voeg en trek de lange kant van de plank naar u toe. De panelen zullen nu vanzelf in elkaar klikken.

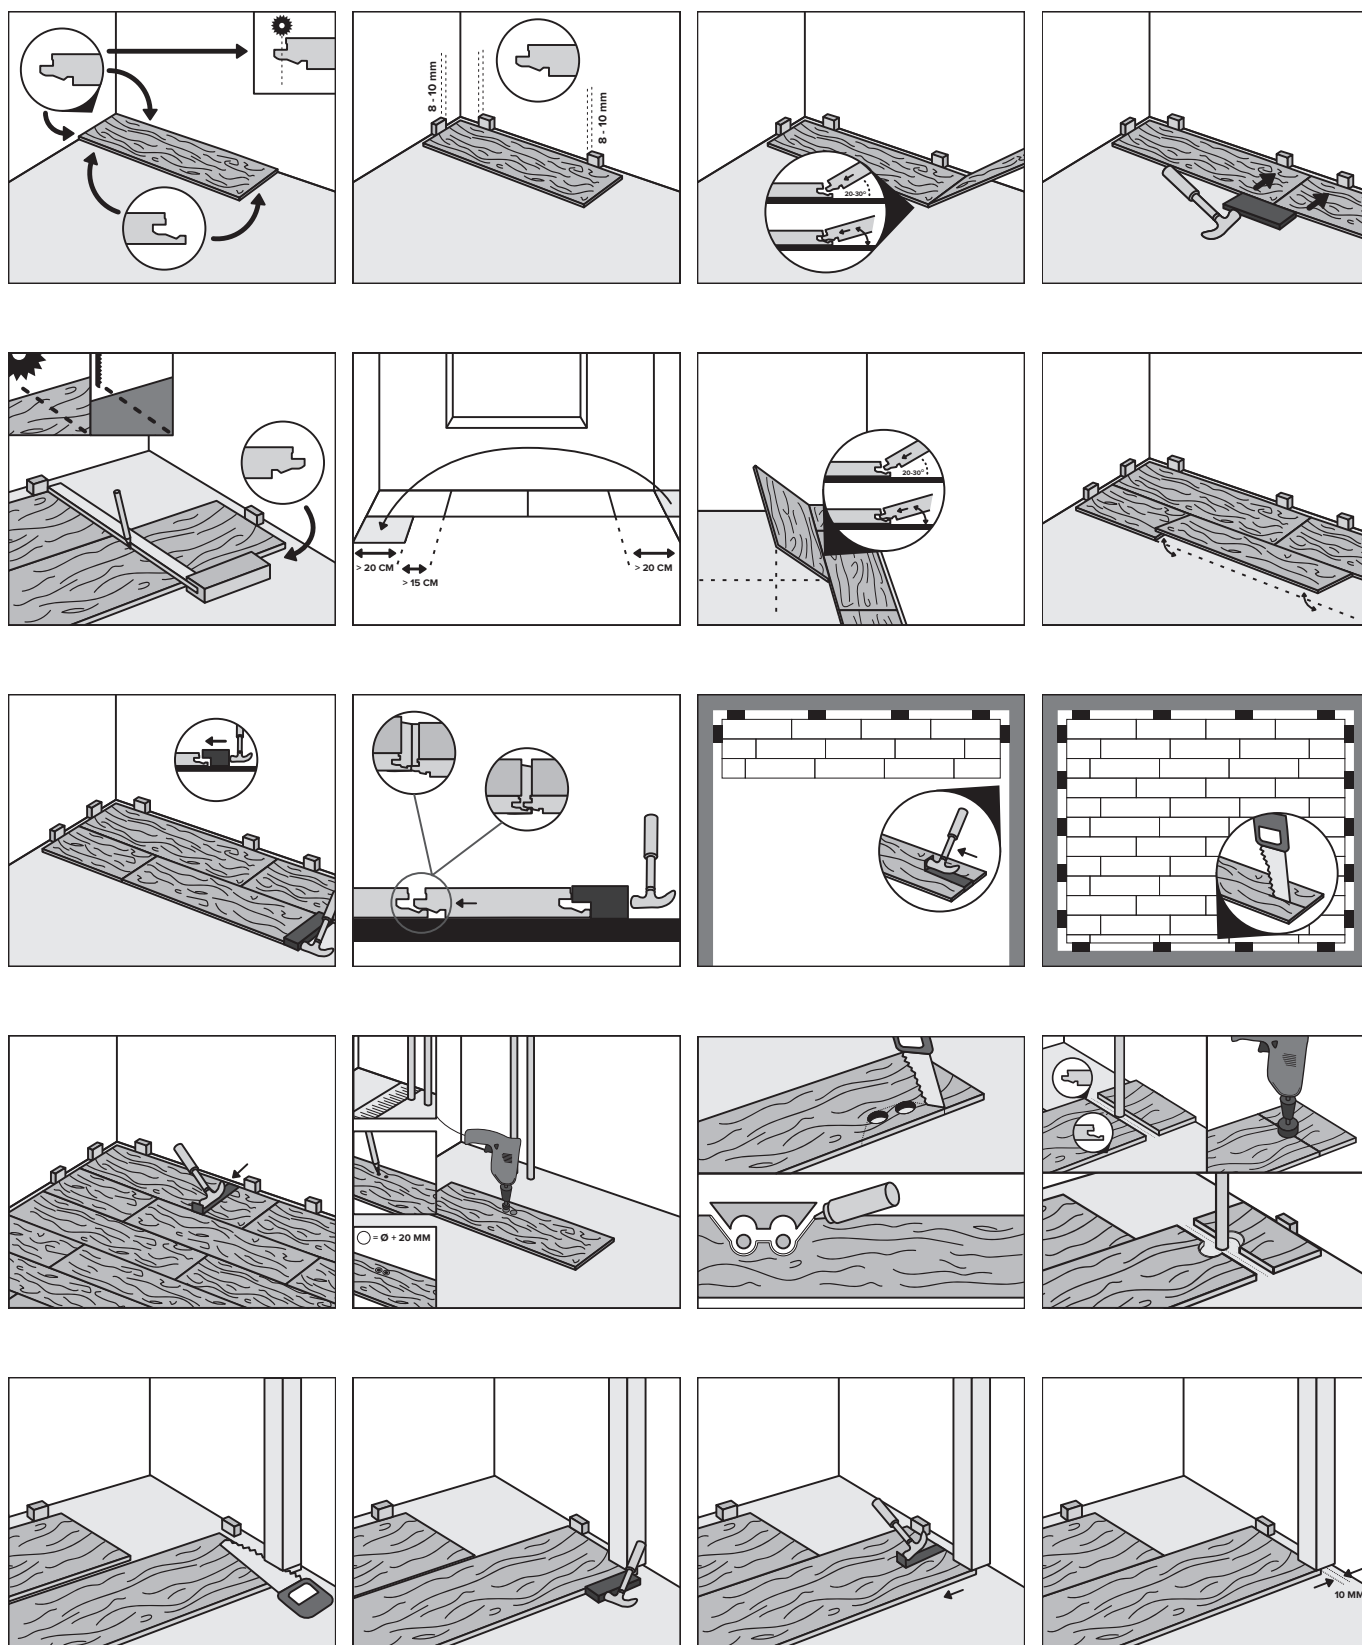

Let erop dat de elementen op de juiste manier verspringen. Bij het leggen van de laatste rij wordt deze op maat gemaakt ten opzichte van de wand. Aan de lange kant kan als leghulp een trekijzer worden gebruikt. Dit is niet geschikt voor de korte kant.


Er zijn verschillende legpatronen voor Rigid Click-vloeren, hieronder de meest gebruikte patronen:

Wildverband: Bij de wildverband methode, dient de plank niet in verband in een verband gelegd te worden, maar kris kras door elkaar. Voor een stabiele vloer moet de plank een minimale overlap hebben bij het aanleggen om een goed verband te krijgen. De plank van de volgende rij moet minimaal 20-25 cm verspringen. Deze methode wordt vaak toegepast en geeft een mooie uitstraling!

Halfsteensverband: Bij halfsteensverband worden de stroken, planken of tegels horizontaal in rijen gelegd waarbij er een overslag is van een halve 'steen'. De tegels verspringen dus een halve tegel ten opzichte van de naastliggende rijen. Uiteindelijk ontstaat er zo een halfsteensverband in de vloer.

5. Gebruik van de vloer

Nadat de vloer geïnstalleerd is, kan hij direct gereinigd en in gebruik genomen worden.

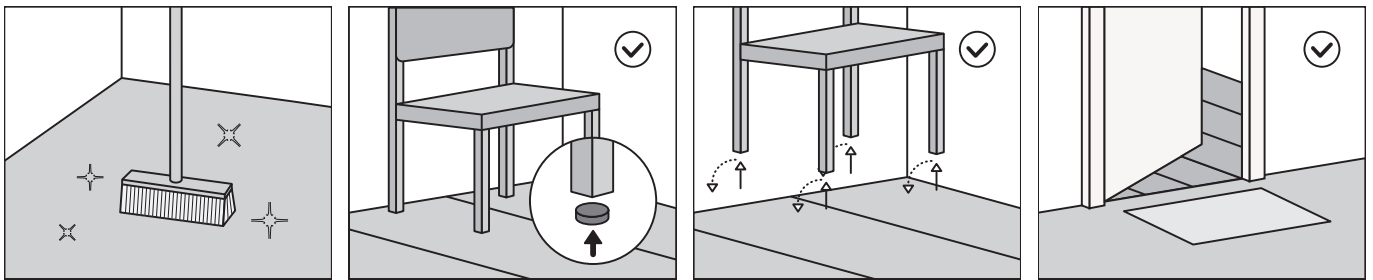

Vloerverwarming opstartprotocol: Minstens 72 uur na het plaatsen van de Rigid Click-vloer kan de watertemperatuur in stappen worden opgestart, elke dag maximaal 1° C erbij, tot 27° C.

Reiniging na plaatsing: De vloer kan gereinigd worden door middel van vegen, zuigen of vochtig afnemen van de vloer met producten van James (www.james.eu). Agressieve en vlekken stoffen direct verwijderen van de vloer.

Scratchnomore.nl: Breng de juiste bescherming aan onder meubelen. Onder meubelen dienen zachte doppen te worden aangebracht. Maak geen gebruik van vilt. Onder vilt kan zich vuil ophopen wat krassen kan maken op uw vloer. Voor meer informatie kijkt u op www.scratchnomore.nl.

Inloopmat: zorg voor een goede inloopmat, dit voorkomt veel vuil op de vloer. Neem contact met ons op voor meer advies.

6. Onderhoud

De Belakos vloeren staan bekend om hun hoogwaardige, duurzame kwaliteit en fraaie uitstraling. Om deze uitstraling te behouden is het raadzaam dat u uw vloer op de juiste wijze behandelt. Voor het beste resultaat adviseren wij de producten van James (www.james.eu).

Omdat The Rigid Click vloeren net als onze PVC-vloeren voorzien zijn van een slijtvaste PU-toplaag, kunt u gebruikmaken van het onderhoudsadvies voor PVC-vloeren.

Dit onderhoudsadvies is via onze website te downloaden, hier kunt u lezen hoe en met welke middelen u uw Belakos-vloer in topconditie houdt: **www.belakos.nl**.

Belakos

De Blokmat 15
8281 JH GENEMUIDEN
www.belakos.nl
info@belakos.nl
+31 (0)38 38 54 622

04/2021 | v1.1

